


El Portafolio de Productos Alliance: **Canastillas para Empacadoras**

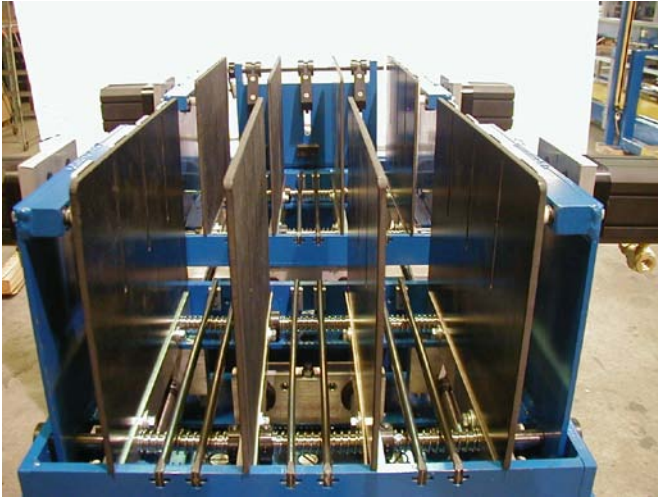

Las Canastillas para Empacadoras de Alliance Industrial (“partes de cambio”) son los mecanismos que transfieren las botellas desde el transportador a la caja. Las canastillas están diseñadas para acomodar cierto rango de dimensiones de envases; sin embargo, es posible que se requieran diferentes canastillas para diferentes diámetros y formas de botellas. En cada empacadora pueden instalarse diferentes tipos de canastillas; ofreciéndoles varias opciones para el empaque de sus cajas. Las canastillas están diseñadas con las siguientes opciones:

- Tipos de canastilla: Caída libre o de invertir.
 - Canastilla de caída: Las botellas caen dentro de la caja para un empaque “boca arriba”
 - Canastilla de invertir: La canastilla gira 180° y deposita las botellas dentro de las cajas para un empaque “boca abajo”.

- Canastilla para uno o múltiples cabezales:
 - Un cabezal: Se carga una caja por ciclo
 - Cabezal múltiple: Se cargan múltiples cajas por ciclo.
 - ◆ La máxima cantidad de cajas empacadas simultáneamente, depende de las características y dimensiones de las cajas y los envases, así como de las dimensiones de la empacadora misma.



Para más información o un folleto sobre nuestra capacidad completa,
llámenos al +1 (434) 239-2641, o por fax +1 (434) 239-5692, Lynchburg, Virginia, USA
www.allianceindustrial.com sales@allianceindustrial.com